

Instrukcja budowy dekoracji

Chcesz samodzielnie zbudować wolnostojącą dekorację lub dekorację ścienną.

Do budowy potrzebne są następujące materiały i narzędzia

1. Materiały

- a. Panele
- b. Masa PC
- c. Niskociśnieniowa piana pistoletowa
- d. Aceton
- e. Kolorowe piaski
- f. Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych o różnych długościach
- g. Metalowa taśma perforowana
- h. Różnej wielkości łąty drewniane

2. Narzędzia

- a. Szlifierka kątowna z tarczą diamentową
- b. Wkrętarka
- c. Pistolet do piany
- d. Pędzel 50 mm
- e. Kubki plastikowe 500 ml
- f. Papier ścierny na płótnie grubość 36-40
- g. Wąska szpachelka
- h. Nóż

Instrukcja


Dekoracje można podzielić w zależności od miejsca gdzie będą montowane jako:

- wolnostojące
- mocowane do ściany

Szczeliny między panelami można wypełnić pianką lub, jeśli mają wytrzymać duże obciążenia lub ktoś ma po nich chodzić, trzeba je połączyć za pomocą żywicy i mat /tzw. laminowanie/

1. Zaczynamy od wycięcia z paneli odpowiednich kształtów skał za pomocą szlifierek kątowej z tarczą diamentową
2. Umieść wycięte elementy w taki sposób, w jaki chcemy ułożyć swoją dekorację
3. Mocujemy do siebie wycięte elementy za pomocą taśmy i wkrętów..
4. Odległość między elementami powinna wynosić średnio od 1 do 3 cm.
5. Jeśli ma to być dekoracja przyścienna, to mocujemy ją do ściany za pomocą kołków rozporowych.
6. Otwory w panelach wiercimy za pomocą wiertła do muru
7. Do szczelin wpryskujemy piankę za pomocą pistoletu
8. Pozostawiamy do zupełnego stężenia pianki
9. Po wyschnięciu odkręcamy wkręty, zdejmujemy blachę perforowaną
10. Docinamy odpowiednio piankę kształtując ją jak skalne elementy
11. Na piankę nakładamy PC z dodatkiem utwardzacza w proporcji 2-3%.
12. PC nakładamy za pomocą szpachelki

13. Następnie używając pędzla tworzymy kształty z PC na wzór elementów skalnych
14. Co jakiś czas moczymy pędzel w acetonie, aby zapobiec przyklejaniu się PC.
15. Następnie pędzel wkładamy do odpowiednich kubków z kolorowymi piaskami, piasek przykleja się do pędzla i wtedy наносimy go na uformowaną powierzchnię PC
16. Ponownie moczymy pędzel w acetonie i delikatnie wciskamy piasek w PC, aby uzyskać gładką powierzchnię równocześnie wygładzając powierzchnię.
17. Pozostawiamy do wyschnięcia

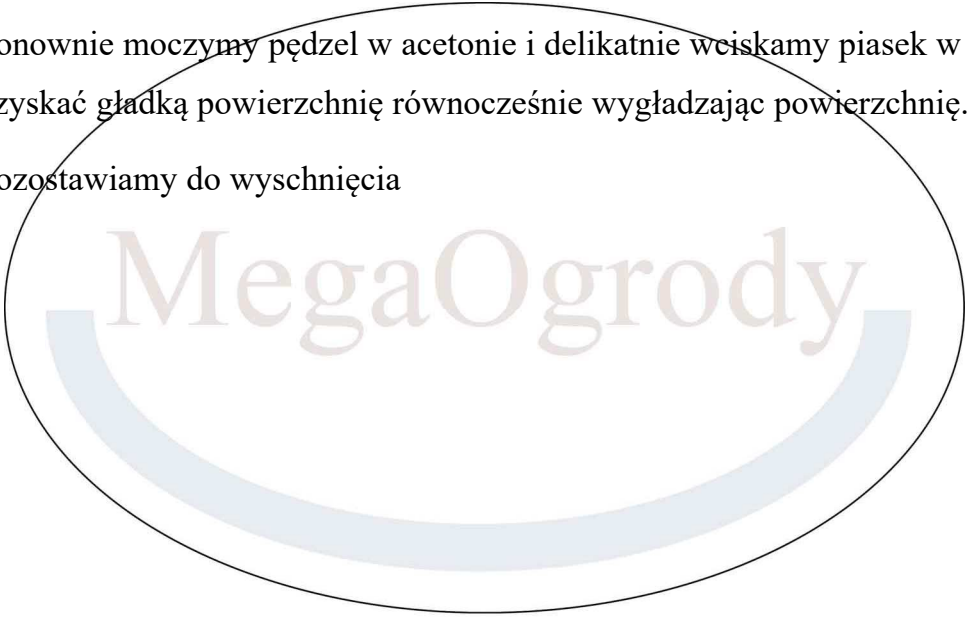

MegaOgrody